

Gebrauchsanweisung Instructions for Use

Druckminderer Typreihe 64-2600 & 64-2800 Pressure Reducer Series 64-2600 & 64-2800



DOPSMID43398XDE2

TESCOM

INHALT

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------|---------------------------|-----------|
| 1 | Allgemeines..... | 3 | 5.3 | Fehlersuche..... | 13 |
| 1.1 | Verwendung..... | 3 | 5.4 | Ersatzteile..... | 13 |
| 2 | Hinweise zur Gebrauchs- | 4 | 6 | Anhang | 14 |
| 2.1 | anweisung..... | 4 | 6.1 | Technische Daten | |
| 2.2 | Verbesserungen..... | 4 | | 64-2600 Serie..... | 14 |
| 2.2 | Symbole..... | 4 | 6.2 | Technische Daten | |
| 3 | Sicherheit..... | 5 | | 64-2800 Serie..... | 16 |
| 3.1 | Sicherheitshinweise..... | 5 | 6.3 | Einzelteilzeichnung | |
| 3.2 | Vorschriften und Richtlinien..... | 7 | | 64-2600 Serie..... | 18 |
| 4 | Installation | 8 | 6.4 | Einzelteilzeichnung | |
| 4.1 | Transport und Verpackung..... | 8 | | 64-2800 Serie..... | 18 |
| 4.2 | Vorbereitung..... | 9 | 6.5 | Abmessungen 64-2600 Serie | 19 |
| 4.3 | Betrieb..... | 9 | 6.6 | Abmessungen 64-2800 Serie | 20 |
| 4.4 | Betriebsende..... | 10 | | | |
| 5 | Instandhaltung | 10 | | | |
| 5.1 | Gewährleistung, Kundendienst | | | | |
| | und Versand..... | 11 | | | |
| 5.2 | Einstellung des maximalen Aus- | | | | |
| | gangsdruckes..... | 12 | | | |

CONTENTS

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|-----------|
| 1 | General | 3 | 5.2 | Setting Limit on Maximum Outlet | |
| 1.1 | Intended Use..... | 3 | | Pressure..... | 12 |
| 2 | Information on Instructions | 4 | 5.3 | Troubleshooting..... | 13 |
| | for use..... | 4 | 5.4 | Spare Parts..... | 13 |
| 2.1 | Improvement..... | 4 | 6 | Appendix | 14 |
| 2.2 | Symbols..... | 4 | 6.1 | Technical Data | |
| 3 | Safety..... | 5 | | 64-2600 Series..... | 14 |
| 3.1 | Safety Instructions..... | 5 | 6.2 | Technical Data | |
| 3.2 | Regulations and Rules..... | 8 | | 64-2800 Series..... | 16 |
| 4 | Installation | 8 | 6.3 | Component drawing | |
| 4.1 | Transport and Packing..... | 8 | | 64-2600 Series..... | 18 |
| 4.2 | Preparation..... | 9 | 6.4 | Component drawing | |
| 4.3 | Operation..... | 9 | | 64-2800 Series..... | 18 |
| 4.4 | Shut-Down Actions..... | 10 | 6.5 | Dimensions | |
| 5 | Maintenance..... | 10 | | 64-2600 Series..... | 19 |
| 5.1 | Warranty, Customer Service | | 6.6 | Dimensions | |
| | and Dispatch..... | 11 | | 64-2800 Series..... | 20 |

1 ALLGEMEINES

Die Regler der Serie 64-2600 / 2800 sind kompakte, federbelastete Druckregler ausgelegt für die Verwendung in Reinstgassystemen und in Systemen mit korrosiven Medien. Die mediumberührten Teile sind aus Edelstahl 316 oder 316L und PCTFE (oder Teflon). Die Regler 64-2600 / 2800 enthalten einen nichtmetallischen Ventilsitz für die blasenfreie Abdichtung in Systemen ohne stetigen Durchfluss und eine Metallmembran mit metallischer Abdichtung für gute Druckeinstellbarkeit. Im Vergleich zum 64-2600 hat der 64-2800 ein, an der Membran befestigtes Ventil, das ein sicheres Schließen des Reglers gewährleistet.

1.1 Verwendung

Leitungsdruckminderer für Gase zum Reduzieren auf einen vom Durchfluss unabhängigen Ausgangsdruck. Nicht als Durchflussregelelement verwendbar.

Nur für korrosive Gase, die mit den verwendeten Materialien verträglich sind. Vor der Verwendung mit Sauerstoff Hersteller fragen! Für die Verwendung mit CO bei Drücken über 100 bar oder Temperaturen über 40 °C empfehlen wir dieses Gerät nicht (Messing ist vorzuziehen).

1 GENERAL

The 64-2600 / 2800 Series Regulators are a selfcontained, spring loaded pressure reducing regulators, designed for use in high purity gas systems and systems handling highly corrosive media. The only materials contacting the flow media are 316 and 316L stainless steel, and PCTFE (or Teflon). The 64-2600 / 2800 utilizes a soft seat main valve for bubble tight shut off in dead ended applications and a metal diaphragm sensing element for good pressure control sensitivity. In cooperation to 64-2600 series the main valve of 64-2800 series is connected to a metal diaphragm sending element for reliable positive shut off.

1.1 Intended Use

Line pressure reducer for gases which is designed to effect reduction to a downstream pressure independent of the flow rate. Not for use as a flow controller.

Only for corrosive gases, which are compatible with the reducer materials. Before use with oxygen consult manufacturer!

For use with CO at pressures above 100 bar or temperatures above 40 °C we do not recommend this unit (brass should be used).

2 HINWEISE ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG

2.1 Verbesserungen

Wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben, die das Produkt oder die Gebrauchsanweisung betreffen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. Sowohl unsere Produkte als auch die Gebrauchsanweisungen werden ständig weiterentwickelt. Die Anschrift und Telefonnummer der TESCOM EUROPE GMBH & CO. KG finden Sie auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanweisung.

Jede Handhabung an dem Gerät setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Das Gerät ist nur für die beschriebene Verwendung bestimmt.

2.2 Symbole



Dieses Symbol weist auf besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Schadensverhütung hin. Diese Hinweise dienen der Arbeitssicherheit!



Dieses Symbol steht vor besonders wichtigen Hinweisen zur Einhaltung von Vorschriften oder wenn die Gefahr einer Sachbeschädigung besteht.



Dieses Symbol bedeutet öl- und fettfrei.

2 INFORMATION ON INSTRUCTIONS FOR USE

2.1 Improvement

If you have suggestions for improvement concerning the product or the instructions for use, we would be glad to consider them. Our products as well as the instructions for use are steadily in development. You will find the address and telephone number of TESCOM EUROPE GMBH & CO. KG on the last page of these instructions for use.

Any use of the device requires full understanding and strict observation of these instructions. The device is only to be used for purposes specified here.

2.2 Symbols



This symbol points to special data and/or rules and prohibitions concerning damage precaution. These instructions are important for working safety!



This symbol identifies important instructions / regulations or in case of property damage danger.



This symbol means free from oil and grease.

3 SICHERHEIT

3.1 Sicherheitshinweise

Bringen Sie sich selbst und andere nicht in Gefahr. Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie die Armaturen installieren, bedienen oder instand halten. Sie dienen der Vermeidung von Gefahren für Mensch und Anlage.

Der Umgang mit Technischen Gasen – insbesondere mit brennbaren, selbstentzündlichen oder giftigen Gasen – erfordert Sachkenntnis, die Beachtung dieser Gebrauchsanleitung und besondere Sicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus müssen gegebenenfalls Vorschriften und Richtlinien beachtet werden, die am Ende dieses Kapitels im Abschnitt "Vorschriften und Richtlinien" aufgeführt sind.

Verwenden Sie die Armaturen nur bestimmungsgemäß (siehe Abschnitt "Verwendung"). Das gleiche gilt für das damit verwendete Gas: unsachgemäße Verwendung kann eine Beschädigung der Anlage oder Verletzung und sogar den Tod von Personen zur Folge haben.

Setzen Sie Gasüberwachungsgeräte ein, wenn Sie mit gefährlichen Gasen arbeiten. Die Geräte entdecken Lecks und warnen das Personal.

Tragen Sie Gasmasken, Schutzbrille und Sicherheitshandschuhe, wenn Sie mit giftigen Gasen arbeiten und sorgen Sie für gute Durchlüftung. Stellen Sie sicher, dass Abzugsöffnungen nicht verstopfen können.

Druckminderer dürfen nur für die dafür vorgesehenen Gase verwendet werden.

Einige Gase können zum Ersticken führen,

3 SAFETY

3.1 Safety Instructions

Do not endanger yourself and other people. Please read the following safety instructions before performing installation, operation and maintenance of fittings. They enable to avoid dangers to people and units.

Handling of technical gases – especially flammable or toxic gases – requires knowledge of the subject, observation of instructions for use and special safety measures. In addition, regulations and rules provided at the end of this chapter "Regulations and Rules" must be followed as applicable.

Use these units only as intended (see section "Intended Use"). The same is valid

for the used gas: improper use can cause damage of the unit or injury and even death of persons.

Use gas detection devices, if you work with dangerous gases. The devices detect leakage and warn the personnel.

Wear gas mask, protection glasses and protection gloves, if you work with toxic gases and provide good ventilation. Make sure that venting openings are not clogged.

Pressure reducers should only be used for the specified gases.

Some gases can cause suffocation, because they displace oxygen from air. Ensure good ventilation, if you work with

weil sie den Sauerstoff aus der Luft verdrängen. Achten Sie auf gute Belüftung, wenn sie derartige Gase verwenden. Es ist sehr empfehlenswert, Detektoren zu installieren, die bei Sauerstoffmangel am Arbeitsplatz Alarm geben.

Bei brennbaren und / oder giftigen Gasen sollte dafür gesorgt werden, dass das entnommene Gas, wie auch das Gas, das im Fehlerfall aus dem Abblaseventil strömt, gefahrlos abgeleitet wird. Letzteres ist bei Flaschendruckminderern nicht zwingend vorgeschrieben, setzt dann aber voraus, dass der Druckminderer ständig unter Beobachtung ist, so dass das Flaschenventil ggf. sofort geschlossen werden kann.

Öl und Fett dürfen niemals an Gasregelanlagen verwendet werden. Öl und Fett entzünden sich leicht und können

mit einigen unter Druck stehenden Gasen heftig reagieren. In speziellen Fällen können Schmiermittel verwendet werden, die dann aber für den jeweiligen Einsatzfall angegeben sind.

Der Einsatz von Tescom Armaturen in Sauerstoffanwendungen ist nur mit schriftlicher Einverständniserklärung des Herstellers gestattet.

Spezielle Sicherheitshinweise für Druckminderer

Wenn Geräte an den Druckminderer angeschlossen sind, muss durch gesonderte Schutzeinrichtungen sichergestellt sein, dass sich in ihnen kein gefährlicher Druck aufbauen kann. Das Abblaseventil des Druckminderers (sofern vorhanden) ist als Schutz für diese Geräte nicht geeignet.

these gases. It is recommended to install detectors which give an alarm if there is a lack of oxygen at the working place.

When using combustible and / or aggressive gases it must be checked that the used gas as well as the gas flowing out of the relief valve in case of malfunction can be let off without risk. The latter is not absolutely necessary concerning cylinder pressure reducers but then the pressure reducer has to be supervised in order to be able to close the cylinder valve immediately if necessary. Oil and grease may never be used at gas control units. Oil and grease ignite easily and can intensely react with some gases under pressure. In special cases greases can be used, which are specified for the corresponding application.

The use of Tescom products for oxygen applications is permitted only with manufacturer's written approval.

Special safety instructions for pressure reducers

If devices are connected with the pressure reducer ensure via separate protection equipment that no dangerous pressure will be built up in them. The relief valve of the pressure reducer (if available) is not applicable for these devices as protection means.

When using cylinder pressure reducers the pressure reducer connector must directly mate with the cylinder valve connection. The use of adaptors is not permitted.

Bei Flaschendruckminderern muss der Anschluss direkt zum Flaschenventilanschluss passen. Die Verwendung von Zwischenstücken (Adaptern) ist nicht zulässig.

Beim Wechsel der Gasart sollte der Druckminderer ausreichend mit Inertgas gespült werden.



Warnung: Bei einigen Geräten kann durch entsprechende Positionierung des Handrades auf der Stellspindel oder Konterung der Stellspindel ein weit höherer als der werksseitig eingestellte maximale Hinterdruck erreicht werden. Die Nutzung eines Druckminderers mit einem weit höheren als dem werksseitig vorgesehenen Hinterdruck kann folgende Konsequenzen nach sich ziehen:

- Die auf einen Wert nahe der Block-

länge zusammengedrückte Stellfeder zeigt eine stark veränderte Kennlinie mit negativer Auswirkung auf das Regelverhalten des Druckminderers (z. B. unvollständiges Schließen des Druckmindererhauptventils, abzulesen an einem schleichenden Nach-/Ansteigen des Hinterdruckes).

- Druckmindererinnenteile werden Belastungen jenseits ihrer konstruktiven Auslegung unterzogen und somit möglicherweise bleibend verformt.

Schäden infolge stark überhöht eingestellten Hinterdruckes sind von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen.

3.2 Vorschriften und Richtlinien

Folgende Vorschriften und Richtlinien müssen einsatzbedingt von Fall zu Fall

When changing the gas type the pressure reducer must be sufficiently purged with inert gas.



Warning: By placing and locking the handknob at a corresponding position on the adjusting screw or by placing and locking the adjusting screw at a corresponding position against the bonnet, the maximum back pressure of some regulator types can be increased to a value considerably higher than the maximum back pressure originally adjusted by TESCOM EUROPE. Using a regulator with a back pressure considerably higher than the back pressure specific by the manufacturer may have the following consequences:

- a load spring compressed nearly to solid height has a different characteristic than an elongated spring, this may negatively affect the regulator's controlling function (the harshly compressed loadspring may prevent a complete shutoff of the main valve, the regulator would show creep).
- At the risk of their permanent deformation internal regulator parts are exposed to stresses beyond their design.

Damages caused by excessive back pressure setting are excluded from warranty.

in Deutschland beachtet werden:

1. Grundsätze der Prävention (BGV A1)
2. Betreiben von Arbeitsmitteln (BGR 500)
3. Richtlinie für Laboratorien (BGR 120)
4. Richtlinie für die Verwendung von Flüssiggas (ZH 1/455)
5. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
6. Merkblätter "Gefährliche Arbeitsstoffe"
7. Hinweise der Lieferanten und Hersteller der Druckgase

Für alle anderen Länder beachten Sie bitte die jeweils gültigen nationalen Bestimmungen und Richtlinien zur Handhabung von komprimierten, giftigen und brennbaren Gasen.

3.2 Regulations and Rules

The national rules and regulations concerning the handling of:

- compressed gases
- toxic gases
- flammable gases

are to be observed.

4 INSTALLATION

4.1 Transport und Verpackung

Die Anschlussöffnungen des Druckminderers sind zum Transport mit Kappen verschlossen, um das Eindringen von Schmutzpartikeln zu verhindern. Entfernen Sie die Kappen erst unmittelbar vor der Montage.

Im Falle einer späteren Demontage müssen die Anschlussöffnungen vor einer Lagerung oder einem Transport wieder verschlossen werden. Dies kann behelfsweise auch mit einem Streifen Klebeband geschehen, der über die Öffnungen geklebt wird. Der Transport des Druckminderers (z. B. Versand zum Kundendienst) darf nur in geeigneter, stabiler Verpackung erfolgen.

4 INSTALLATION

4.1 Transport and Packing

The port openings of the pressure reducer are closed via hole plugs to prevent contamination with dirty particles. Remove plugs just before the assembly.

In case of further disassembly close the port openings again before storing or transporting. Temporarily it can be done using a strip of adhesive tape by sticking it to the opening.

The pressure reducer (e. g. dispatch to customer service) may only be transported in an appropriate, stable packing.

4.2 Vorbereitung

- Handrad am Druckminderer bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Druckminderer anschließen - Anschlussgewinde müssen zueinander passen.

Kein Schmiermittel benutzen. Der Druckminderer verschmutzt und bei Verwendung für Sauerstoff oder Lachgas besteht die Gefahr des Ausbrennens.

Für alle Anwendungen außer in Reinstgassystemen wird ein zusätzlicher stromaufwärts liegender Filter empfohlen. Alle gasförmigen Medien sollten frei sein von Feuchtigkeit, um das Vereisen des Reglers bei hohen Durchflussraten zu verhindern.

4.2 Preparation

- Turn hand knob of pressure reducer anticlockwise until stop.
- Attach pressure reducer - make sure that connections threads are matching.

Do not use any lubricants since this would contaminate the pressure reducer and, in the case that oxygen or nitrous oxide is used, there is danger of combustion.

An internal filter is provided only to stop random contamination resulting from the installation of the regulator; an auxiliary upstream filter is recommended for use in all but the cleanest of media. Gaseous media should be free of excessive moisture to prevent icing of the regulator at high flow rates.

Das Leitungsnetz sorgfältig mit trockenem Inertgas spülen, oder das System evakuieren.

4.3 Betrieb

- Einlassventil langsam aufdrehen, Anschlussverschraubungen auf Dichtigkeit prüfen.
- Gebrauchsdruck einstellen:
 - Handrad im Uhrzeigersinn drehen.
- Gebrauchsdruck reduzieren:
 - Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Beim Zurückdrehen sollte die Ausgangsseite des Druckminderers entlüftet werden.

Feineinstellungen sollten immer in Richtung Druckerhöhung erfolgen, um den

Carefully flush the line network with dry inert gas or evacuate the system.

4.3 Operation

- Slowly open the inlet valve. Check connection for leak tightness.
- Adjust operating pressure:
 - turn hand knob clockwise, read off the pressure at right-hand side pressure gauge.
- Reduce operating pressure:
 - turn hand knob anticlockwise

During turning the hand knob anticlockwise the outlet side of the regulator should be vented to the ambient.

Final adjustment should be made in the direction of increasing pressure to ob-

genauen Einstellpunkt zu erreichen. Diese Druckminderer funktionieren mit allen Medien, die mit den angegebenen Werkstoffen verträglich sind.

4.4 Betriebsende

- Einlass schließen.
- Restliches Gas ganz verbrauchen oder vollständig ableiten.
- Handrad gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Beachte Sie: Ein Regler ist keine Absperrvorrichtung. Wenn der Regler nicht in Gebrauch ist sollte der Vordruck abgesperrt sein. Als Vorsichtsmaßnahme sollte ein Abblaseventil im Hinterdruck installiert sein, um die nachfolgenden Anlagenteile gegen zu hohen Auslassdruck zu schützen.

tain the most accurate set points. These regulators will operate with any liquid or gaseous media compatible with the wetted materials.

4.4 Shut-Down Actions

- Close inlet valve.
- Use up the remaining gas or drain completely.
- Turn hand knob counterclockwise until stop.

Note: A regulator is not intended to be used as a shut-off device. When the regulator is not in use, the inlet supply should be turned off. As a safety precaution, a pressure relief device should be installed downstream of the regulator to protect the process equipment in the event of a rise in outlet pressure.

5 INSTANDHALTUNG

Die Instandhaltung und Wartung darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!

Bei normaler Beanspruchung wird empfohlen, alle 6 Monate eine Inspektion durchzuführen, bei der das Gerät äußerlich auf Schäden untersucht und auf Funktion geprüft wird.

Weiterhin wird empfohlen, alle 6 Jahre eine Generalüberholung bei TESCOM EUROPE durchführen zu lassen, die den Austausch aller Verschleißteile beinhaltet.

Bei ungewöhnlich starker Beanspruchung können kürzere Wartungsintervalle erforderlich sein.

5 MAINTENANCE

The maintenance and repair may only be performed by trained experts!

The inspection is recommended every 6 months if a system has a normal duty cycle. The device is checked for outside damages and function.

Further overhaul and replacement of all wearing parts is recommended every 6 years.

More frequent maintenance may be necessary when the system is used under extreme conditions.

5.1 Gewährleistung, Kundendienst und Versand

Für alle Produkte der TESCOM EUROPE GMBH & CO. KG gilt eine Gewährleistung von 24 Monaten. Beim Betrieb mit giftigen oder korrosiven Gasen gilt eine verkürzte Gewährleistung von sechs Monaten.

Im übrigen verweisen wir auf den Abschnitt „Gewährleistung“ in unseren Geschäftsbedingungen auf dem Lieferschein.

Die Herstelleradresse finden Sie auf der letzten Seite dieser Gebrauchsanweisung.

Bitte setzen Sie sich vor einer Rücksendung von Reparatur- und Reklamationsware mit unserer Reparaturabteilung in Verbindung. Ebenfalls benötigen wir im Interesse unserer Mitarbeiter eine Erklärung, ob und mit welchen gesundheitsgefährdenden Stoffen das Gerät betrieben wurde und welche Maßnahmen (z. B. Spülen) erfolgt sind um eine Gefährdung bei der Reparatur auszuschließen.

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Installation“ im Abschnitt „Transport und Verpackung“.

5.1 Warranty, Customer Service and Dispatch

All products of TESCOM EUROPE GMBH & CO. KG are guaranteed to be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months. When operating with toxic or corrosive gases a reduced warranty of 6 months is valid.

For more information see “Warranty” in our terms of business in the delivery note.

See the manufacturers' address on the last page of these instructions for use.

Before return of equipment for repair please contact TESCOM EUROPE GMBH & CO. KG. In interest of the employees health we also need a declaration about the possibility of toxic or harmful media which may have contaminated the unit returned to us and which steps have been taken to avoid danger to persons (e.g. purging).

Observe the instructions in chapter “Installation” in the section “Transport and Packing”.

5.2 Einstellung des maximalen Ausgangsdruckes

Das Handrad des Druckminderers kann so eingestellt werden, dass der maximale Ausgangsdruck auf jeden Wert zwischen 50 und 100 % des spezifizierten Ausgangsdruckes eingestellt ist. Um diese Grenze einzustellen wird der Druckminderer an eine Druckgasversorgung angeschlossen mit einem Druckmesser, der den Ausgangsdruck des Druckminderers anzeigt. Auf den Druckminderer wird ein Eingangsdruck gegeben, der dem maximalen Eingangsdruck im späteren Betriebsfall entspricht. Die Kappe (003) wird vom Handrad abgenommen und die Mutter (157) mit einem geeigneten Werkzeug (13 mm Nuss) gelöst. Die Stellschraube (152) wird mit einem

geeigneten Werkzeug im Uhrzeigersinn eingedreht, bis der angezeigte Ausgangsdruck 5 - 10 % höher ist als der geforderte limitierte Ausgangsdruck. Das Handrad (004) wird im Uhrzeigersinn aufgeschraubt, bis es gegen das Oberteil der Federhaube stößt, dann ungefähr eine $\frac{1}{8}$ Drehung zurückgedreht und in dieser Stellung mit einer Hand gehalten. Die Mutter (157) wird dann gegen das Handrad mit angezogen. Beachten Sie das Drehmoment im Abschnitt "Zusammenbau". Setzen Sie ein geeignetes Werkzeug wieder auf die Stellschraube und drehen Sie das Handrad mit der Stellschraube gemeinsam lose, bis es nicht mehr gegen die Federhaube geklemmt ist. Prüfen Sie nach, ob der Ausgangsdruck auf den geforderten Wert eingestellt ist, indem Sie das Handrad im Uhrzeigersinn gegen den Anschlag drehen.

5.2 Setting Limit on Maximum Outlet Pressure

The hand knob of the regulator can be adjusted to limit the maximum outlet pressure attainable to any value between 50 and 100 % of the rated outlet pressure range. To set this limit, connect the regulator to a pressure source and a gauge to indicate the regulator outlet pressure. Apply an inlet pressure to the regulator equal to the maximum inlet pressure expected in service. Remove hole plug (003) from hand knob and loosen nut (157) using a suitable tool (13 mm socket). Turn adjusting screw (152) clockwi-

se, with a suitable tool, until the indicated outlet pressure is 5 to 10 % higher than the pressure at which the limit is desired. Spin hand knob (004) clockwise until it stops against top of bonnet; turn it back about $\frac{1}{8}$ turn and hold it in this position with one hand; tighten nut (157) against hand knob. See torque values in chapter "Reassembly". Reinsert suitable tool into adjusting screw and twist hand knob and adjusting screw counter clockwise simultaneously until they are no longer jammed against top of bonnet. Try adjusting hand knob clockwise to insure that it stops when outlet pressure reaches desired maximum pressure.

5.3 Fehlersuche

Für die Behebung der aufgeführten Störungen, beachten Sie bitte das Kapitel "Instandhaltung".

1. Problem:
Der Hinterdruck steigt nach der Einstellung des Reglers weiter an, ohne dass am Handrad gedreht wird.
Mögliche Ursache:
Ventilsitz muss ausgetauscht werden.
2. Problem:
Leckage um oder am Federdeckel.
Mögliche Ursache:
1. Federhaube muss mit vorgeschriebenem Drehmoment nachgezogen werden.

2. Es befinden sich Schmutz oder Kratzer auf dem Dichtradius im Gehäuse.

Tauschen Sie die Membran bzw. das Gehäuse aus.

5.4 Ersatzteile

Bei Instandsetzungen sind nur Original-Ersatzteile zu verwenden. Austausch nur durch geschultes Personal!

5.3 Troubleshooting

When performing necessary corrective action in the following operations, refer to the "Maintenance" section for the necessary procedure.

1. Problem:
The regulated pressure continues to increase after lock up without a change in control knob position.
Possible cause:
Valve seat needs replacement
2. Problem:
Leakage through or around edge of bonnet
Possible cause:

1. Torque on bonnet is insufficient. Retorque bonnet.
2. Inspect for nicks and scratches on the radius where the diaphragm seats against the body. Replace diaphragm and/or body if necessary.

5.4 Spare Parts

Only original spare parts must be used for repair or overhaul. Replacement only by trained personnel!

6 ANHANG

6.1 Technische Daten 64-2600 Serie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Max. Eingangsdruck [bar]:..... | 40, 240 |
| Ausgangsdruck [bar]:..... | 0 - 2 / 0 - 4 / 0 - 7 / 0 - 10 / 0 - 17 |
| Design Prüfdruck:..... | 150% max. Eingangsdruck |
| Helium Leckrate innen:..... | 1 x 10 ⁹ mbar l/s He |
| Betriebstemperatur: PCTFE Sitz:..... | -40 °C bis +60 °C |
| Teflon® Sitz:..... | -40 °C bis +71 °C |
| Vespel® Sitz:..... | -40 °C bis +177 °C |
| Durchflusskoeffizient:..... | Cv = 0,06 / Cv = 0,15 |
| Vordruckabhängigkeit: Cv = 0,06..... | -0,7 % |

Medienberührte Teile

| | |
|----------------------|---|
| Gehäuse:..... | 316L Edelstahl elektropoliert oder 316L Edelstahl innen elektropoliert |
| Membran:..... | 316L Edelstahl, Hastelloy® |
| Ventilsitz:..... | PCTFE, Teflon®, Vespel® |
| Feder:..... | 316 Edelstahl, Elgiloy® |
| Sonstige Teile:..... | 316 Edelstahl, Hastelloy® |

6 APPENDIX

6.1 Technical Data 64-2600 Series

| | |
|---|---------------------------------|
| Max. rated inlet pressure [bar]:..... | 40, 240 |
| Outlet pressure ranges [bar]:..... | 0-2 / 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 |
| Design proof pressure:..... | 150% of max. rated pressure |
| Certified max. inboard leak rate:..... | 1 x 10 ⁹ mbar l/s He |
| Operating temperature: PCTFE seat:..... | -40 °C to +60 °C |
| Teflon® seat:..... | -40 °C to +71 °C |
| Vespel® seat:..... | -40 °C to +177 °C |
| Flow capacity:..... | Cv = 0.06 / Cv = 0.15 |
| Decaying inlet characteristic: Cv = 0.06..... | -0.7 % |

Media Contact Materials

| | |
|-----------------------|--|
| Body:..... | 316L SST with Electro-Polish or 316L SST with internal Electro-Polish |
| Diaphragm:..... | 316L stainless steel, Hastelloy® |
| Valve seat:..... | PCTFE, Teflon®, Vespel® |
| Spring:..... | 316 stainless steel, Elgiloy® |
| Remaining parts:..... | 316 stainless steel, Hastelloy® |

Oberflächengüte innen: Ra 0,13 oder Ra 0,25 µm

Anschlüsse: Geschweißte VCR® Verschraubungen
Rohrenden
High Purity Internal Connections (H.P.I.C.)
Innenliegender Anschluss zur Aufnahme
von drehbaren VCR® Druckschrauben
(oder Gleichwertigen)

Reinigung:..... VE-Wasserreinigung nach neuesten
Halbleiter Standards &
ES500 Partikelzertifizierung
für innen electropolierte Modelle

Gewicht (ohne Manometer): 0,9 kg

Bitte beachten Sie: Modifikationen können abweichende Werte bei den vorher genannten Technischen Daten haben. Modifikationen erkennen Sie an den zusätzlichen 3 Ziffern am Ende der Bestellnummer z.B. 64-26XXXXXX-YYY. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei ihrem Händler.

Internal Surface Finish:..... Ra 0.13 or 0.25 µm

Connections: Welded female or male VCR®
Tube stubs
High Purity Internal Connections (H.P.I.C.)
(Internal style of VCR®, compatible with
male swivel VCR®)

Cleaning:..... DI water electronic grade cleaned &
ES500 Particle Certified
for internal Electro-Polish models

Weight (without gauges): 0.9 kg

Please note: Modifications could have different technical data. Modifications are marked with 3 extra figures at the end of the order no. e.g.64-26XXXXXX-YYY. For further information please consult factory.

6.2 Technische Daten 64-2800 Serie

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Max. Eingangsdruck: | 70, 240 bar |
| Regelbereiche: | 0 - 2 / 0 - 4 / 0 - 7 / 0 - 10 bar |
| Design Prüfdruck: | 150% max. Eingangsdruck |
| Design Berstdruck: | 400% max. Eingangsdruck |
| Helium Leckrate innen: | 1×10^{-9} mbar l/s He |
| Betriebstemperatur: Vespel®: | -40 °C bis +177 °C |
| PCTFE: | -40 °C bis +60 °C |
| Durchflusskoeffizient: | $C_v = 0,06 / C_v = 0,15$ |

Medienberührte Teile

| | |
|-----------------------|---|
| Gehäuse: | Hastelloy®, 316L Edelstahl electropoliert 316L Edelstahl innen electropoliert oder 316L VAR Edelstahl innen elektro- poliert |
| Membran: | 316L Edelstahl, Hastelloy® |
| Sitz: | PCTFE, Vespel® |
| Sonstige Teile: | 316 Edelstahl, Hastelloy® |

6.2 Technical Data 64-2800 Series

| | |
|---|------------------------------------|
| Max. rated inlet pressure: | 70, 240 bar |
| Outlet pressure ranges: | 0 - 2 / 0 - 4 / 0 - 7 / 0 - 10 bar |
| Design proof pressure: | 150% of max. rated pressure |
| Design burst pressure: | 400% of max. rated pressure |
| Certified max. inboard leak rate: | 1×10^{-9} mbar l/s He |
| Operating temperature: Vespel®: | -40 °C to +177 °C |
| PCTFE: | -40 °C to +60 °C |
| Flow capacity: | $C_v = 0.06, C_v = 0.15$ |

Media Contact Materials

| | |
|------------------------|---|
| Body: | Hastelloy®, 316L SST with Electro-Polish 316L SST with internal Electro-Polish or 316L VAR SST with internal Electro- Polish |
| Diaphragm: | 316L stainless steel, Hastelloy® |
| Seat: | PCTFE, Vespel® |
| Remaining parts: | 316 stainless steel, Hastelloy® |

Oberflächengüte innen:Ra 0,25 oder Ra 0,13 µm

Anschlüsse: Geschweißte VCR® Verschraubungen
Rohrenden
High Purity Internal Connections (H.P.I.C.)
Innenliegender Anschluss zur Aufnahme
von drehbaren VCR® Druckschrauben
(oder Gleichwertigen)

Gewicht (ohne Manometer): 0,9 kg

Bitte beachten Sie: Modifikationen können abweichende Werte bei den vorher genannten Technischen Daten haben. Modifikationen erkennen Sie an den zusätzlichen 3 Ziffern am Ende der Bestellnummer z.B. 64-28XXXXXXX-YYY. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei ihrem Händler.

Internal Surface Finish: Ra 0.25 or Ra 0.13 µm


Connections: Welded female or male VCR®
Tube stubs
Compression
High Purity Internal Connections (H.P.I.C.)
(Internal style of VCR®, compatible with male
swivel VCR®)

Weight (without gauges): 0.9 kg

Please note: Modifications could have different technical data. Modifications are marked with 3 extra figures at the end of the order no. e.g. 64-28XXXXXXX-YYY. For further information please consult factory.


**6.3 Einzelteilzeichnung
64-2600 Serie**

**6.3 Component drawing
64-2600 Series**

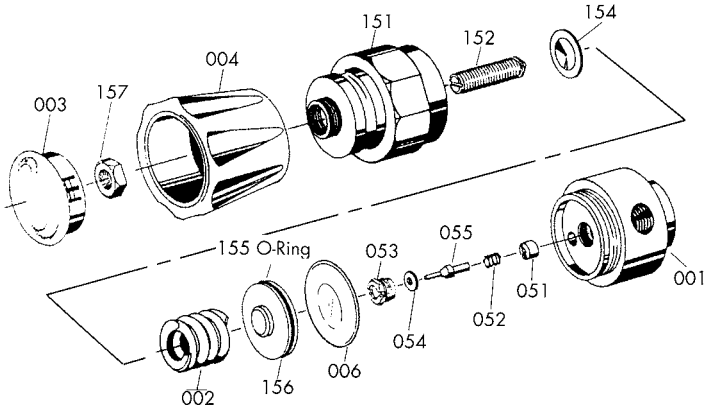


**6.4 Einzelteilzeichnung
64-2800 Serie**

**6.4 Component drawing
64-2800 Series**


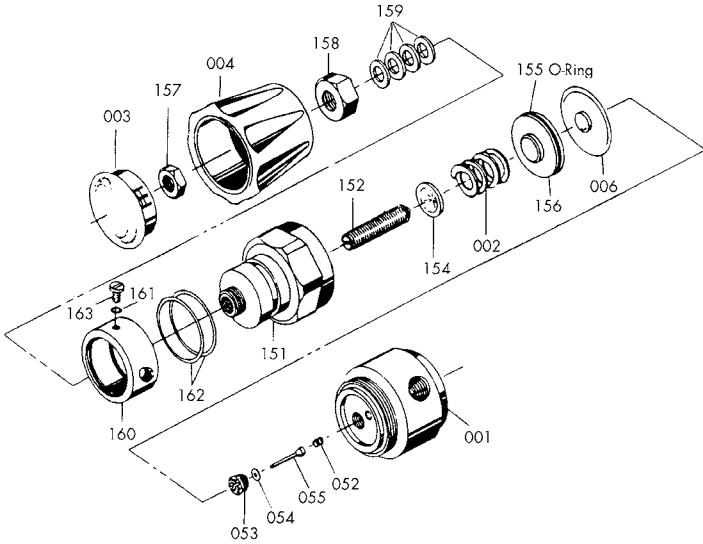


6.5 Abmessungen 64-2600 Serie

6.5 Dimensions 64-2600 Series

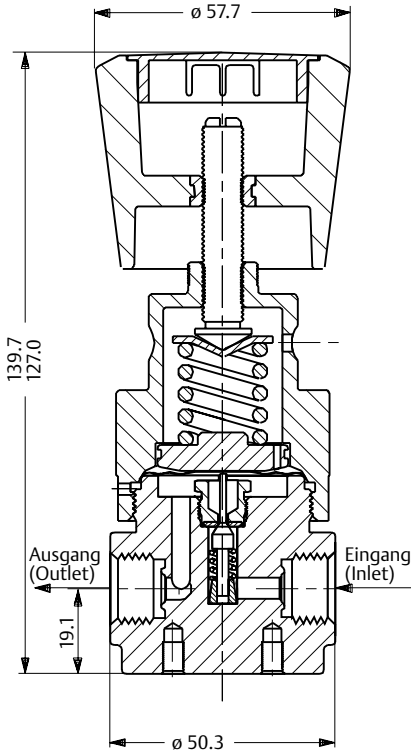

M5 (2x)
7 mm thd. depth/
7 mm tief

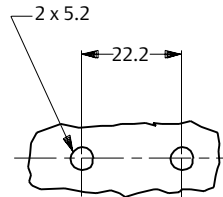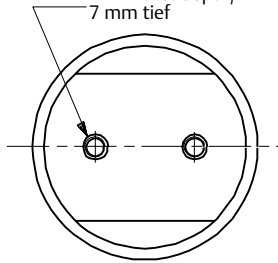


Befestigungsbohrbild/
Mounting information


Maße in mm (inch)/
Dimensions in mm (inch)

6.6 Abmessungen 64-2800 Serie


6.6 Dimensions 64-2800 Series

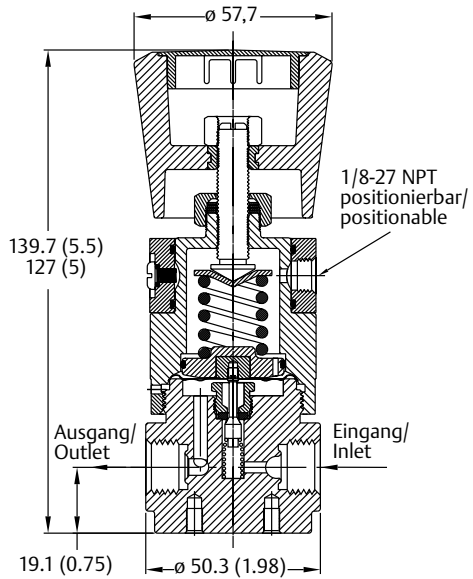

2 x M5
7mm tief/
7mm (0.28) thd. depth

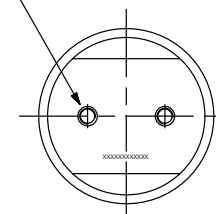

2 x \varnothing 5.2 (0.203)
0.875
(22.2)



Befestigungsbohrbild/
Mounting Information

Maße in mm (inch)/
Dimensions in mm (inch)

TESCOM EUROPE GMBH & CO. KG

An der Trave 23 - 25 • D-23923 Selmsdorf • Germany
Tel: +49 (0) 3 88 23 / 31-0 • Fax: +49 (0) 3 88 23 / 31-199
eu.tescom@emerson.com • www.tescom-europe.com



TESCOM

EMERSON
Process Management